Indicateur d'arrosage intérieur WaterStik™ AB922

Le mode d'emploi suivant est fourni par le fabricant.

MODE D'EMPLOI DE L'INDICATEUR D'ARROSAGE INTÉRIEUR WATERSTIK

L'indicateur d'arrosage est un instrument perfectionné de mesure de l'humidité qui vous aide à maintenir l'hydratation de vos plantes à un niveau approprié. Il est conçu pour prévenir l'arrosage excessif ou insuffisant. La terre trop humide ou trop sèche risque d'abîmer vos plantes et pourrait nuire à leur croissance et même les faire mourir.

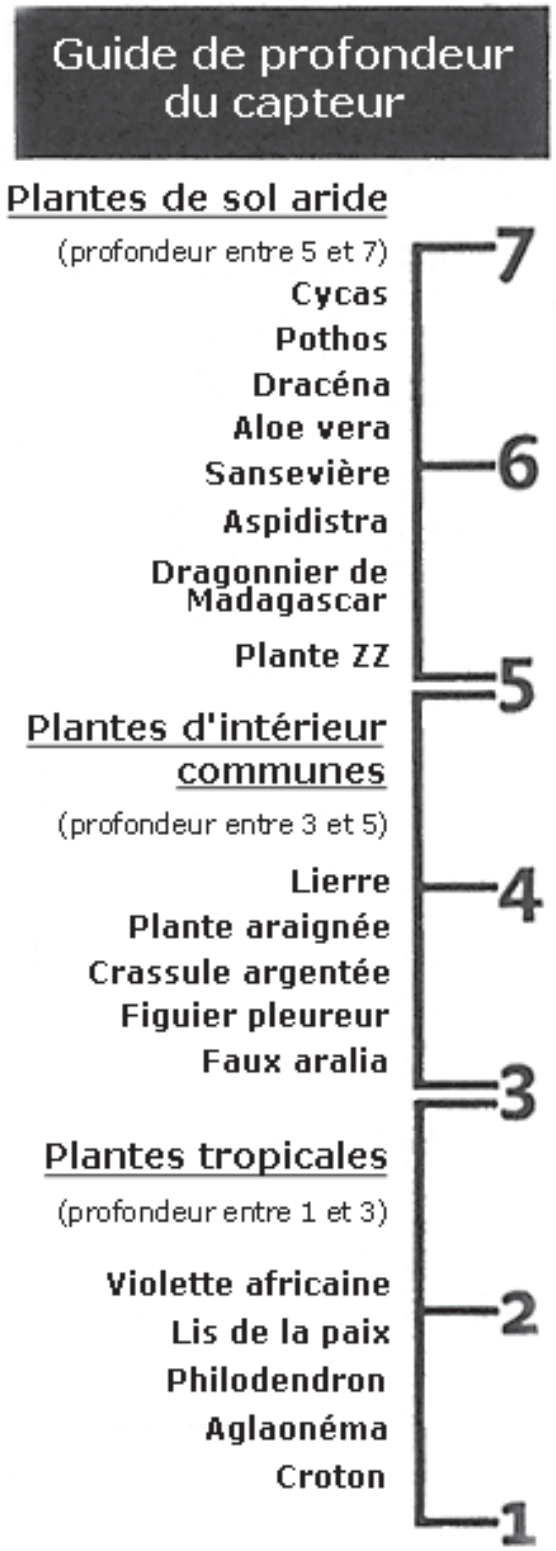

Enfoncez l'indicateur d'arrosage dans la terre selon l'échelle sur le capteur de profondeur. Vous trouverez ci-dessous une liste non exhaustive de plantes. Les chiffres à la droite indiquent à quelle profondeur enfoncer le capteur selon le type de plante. FONCTIONNEMENT DE L'INDICATEUR D'ARROSAGE WATERSTIK

1. **Mise en marche :** Afin d'économiser les piles, l'indicateur d'arrosage est emballé en mode " éteint ". Avant d'insérer l'indicateur d'arrosage dans un pot, mettez-le en marche en pressant le bouton pendant trois secondes. Une lumière verte clignotera alors à trois reprises pour indiquer que votre instrument est prêt à prendre une mesure.

2. **Dans le pot :** Enfoncez l'indicateur dans la terre de votre plante. Assurez-vous que la terre est légèrement tassée autour du capteur. Dans une terre trop meuble, l'indicateur d'arrosage peut faussement indiquer que la terre est sèche. Pour la plupart des plantes d'intérieur, enfoncez le capteur jusqu'à 4 ou 5 sur l'échelle. Consultez le guide de profondeur du capteur.

3. **Indicateur d'arrosage en fonction :** Une fois l'indicateur d'arrosage mis en marche, il surveillera continuellement l'humidité de la terre. L'indicateur se manifestera uniquement lorsque l'arrosage est requis. À ce moment, une lumière jaune clignotera. Si vous attendez encore un ou deux jours avant d'arroser, une lumière rouge clignotera, vous indiquant que vous devez ARROSER IMMÉDIATEMENT! Aussitôt que la plante aura reçu suffisamment d'eau, la lumière cessera de clignoter.

Lecture instantanée : Vous pouvez prendre une mesure immédiate en pressant brièvement le bouton :

- **Une lumière clignotante bleue vous indique que la terre est trop humide.**
- **Une lumière clignotante verte vous indique que l'humidité de la terre est idéale.**
- **Une lumière clignotante jaune vous indique que la terre doit être arrosée.**
- **Une lumière clignotante rouge vous indique que vous devez ARROSER IMMÉDIATEMENT!**

Durée de vie des piles : Si vous faites une utilisation normale de votre indicateur d'arrosage, les piles devraient durer environ un an. Pour maximiser la durée de vie des piles, arrosez vos plantes aussitôt que la lumière jaune clignote. Pour vérifier les piles, prenez une mesure manuelle après l'arrosage. Si l'indicateur ne clignote pas, remplacez-les.

Remplacement des piles : Pour atteindre les piles, dévissez le couvercle du compartiment à piles et soulevez-le. Remplacez par 2 piles 1,5 V SR44, EPX76 ou 357/303.

Surveiller l'arrosage excessif : Si vous pressez le bouton de l'indicateur immédiatement après l'arrosage, il est normal que la lumière DEL bleue clignote. Attendez environ une heure après l'arrosage, puis pressez le bouton. La lumière DEL verte devrait clignoter. Si elle est toujours bleue, c'est que vous avez trop arrosé votre plante.

Fermer l'indicateur d'arrosage : Éteignez l'indicateur d'arrosage si vous le retirez d'un pot et ne comptez pas l'utiliser pendant un certain temps. Pour ce faire, pressez le bouton pendant trois secondes. La lumière rouge clignotera trois fois pour confirmer que l'indicateur d'arrosage est bien éteint.